

ASTRO® Série APX™ 1000

Rádios Digitais Portáteis



Cartão de Referência Rápida

Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis

ATENÇÃO!

Este rádio é restrito apenas ao uso Profissional. Antes de usar o rádio, leia o Guia de Exposição à Energia de RF e Segurança do Produto para Rádios Bidirecionais Portáteis que contém importantes instruções de operação para uso seguro e reconhecimento e controle de energia de RF de acordo com normas e regulamentações aplicáveis.


■ Controles do rádio

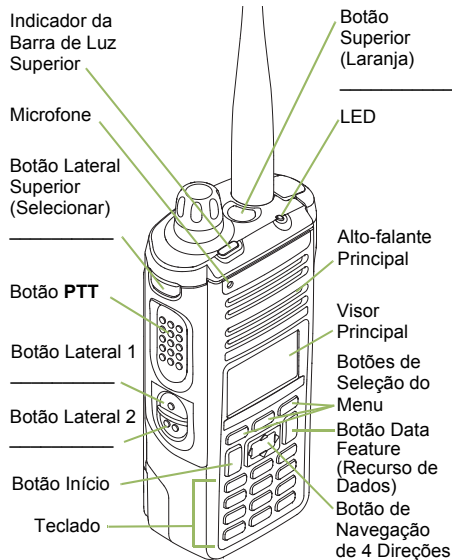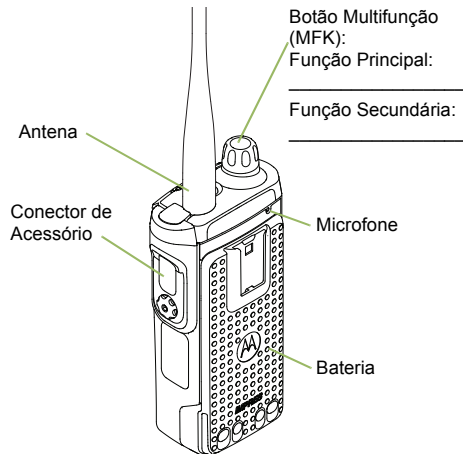

■ Ligar/Desligar o Rádio

- **Lig** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a tela acender.
- **Desl** – Mantenha pressionado o botão **MFK** até a mensagem **Desligar?** ser exibida e, em seguida, pressione o botão **Selecionar Menu** abaixo de **Sim**.

■ Selecione Zona e Canal

- 1 Pressione o botão **MFK** para ver  na tela.
- 2 Gire o botão **MFK** para navegar até a zona ou o canal desejado.

- 3 Pressione o botão **MFK** para selecionar a zona ou o canal desejado e sair da Alteração de Modo.

■ Receber e Transmitir

- 1 Selecione a zona/canal.
OU
2 Verifique se há transmissão.
OU
Mantenha pressionado o botão **Ajuste de Volume**.
OU
Pressione o botão **Monitor** e verifique se há atividade.
- 3 Ajuste o volume se necessário.
- 4 Pressione o botão **PTT** para transmitir e solte para receber.

■ Enviar um Alarme de Emergência

- 1 Mantenha pressionado o botão **Emergência***.
- 2 O visor exibirá **Emergência** e a zona/canal atual. Um tom breve e grave será emitido pelo rádio e o LED vermelho piscará rapidamente.
- 3 Quando a confirmação for recebida, você ouvirá quatro bipes, o alarme termina e o rádio sai do estado de emergência.

** O tempo padrão para pressionar o botão de Emergência e ativar a Emergência é de 50 milissegundos. Esse tempo pode ser programado. Consulte Operação de Emergência no guia do usuário para obter detalhes. Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



PMLN7150B

Enviar uma Chamada de Emergência

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 3 Solte o botão **PTT** para encerrar a chamada.
- 4 Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair da emergência.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Enviar uma Chamada de Emergência Silenciosa

- 1 Pressione o botão **Emergência**.
- 2 O visor não muda, o LED não acende e não há nenhum som.
- 3 O alarme de emergência silencioso continuará soando até que você: Mantenha pressionado o botão **Emergência** para sair do estado de emergência.
OU
Pressione e solte o botão **PTT** para sair do modo Alarme de Emergência Silencioso e entrar na distribuição normal ou no modo Chamada de Emergência.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Ícones de Status do Visor

| | |
|--|------------------------------|
| | Receber Chamada ou Dados. |
| | Transmitir Chamada ou Dados. |

| | |
|--|---|
| | Pisca quando a bateria está fraca. |
| | Quanto mais faixas, mais forte é o sinal de estação base corrente (somente no modo troncalizado). |
| | Comunicação direta de rádio para rádio ou conectado através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor |
| | Este canal está sendo monitorado. |
| | L = Rádio configurado para potência Baixa. H = Rádio configurado para potência Alta. |
| | Faz a varredura em uma lista de varredura. |
| | Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura. |

| | |
|--|---|
| | O recurso de varredura de voto está ativado. |
| | Aceso = O usuário está atualmente associado ao rádio. Apagado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido. |
| | A atividade de dados está presente. |
| | MFK na Função Alterar Modo. |
| | MFK na Função Alterar Volume. |
| | Ligado = Operação segura. Apagado = Operação limpa. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada. |

Navegação do Menu

